


Luxéo - Eläuterung der LED-Signale

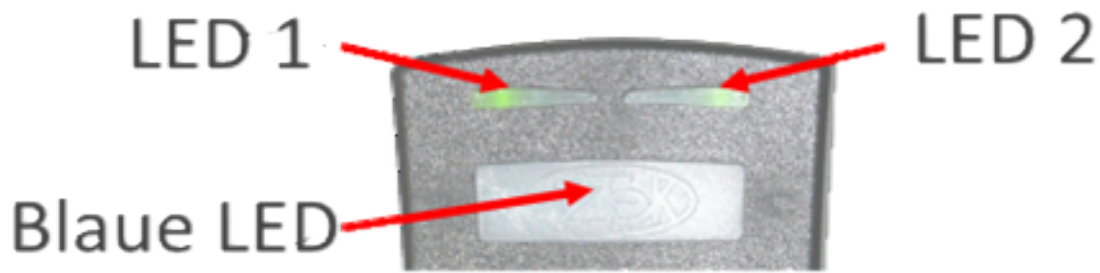

Benutztes Medium	LED 1	LED 2	Verhalten der LED 1 und 2	Blaue LED	Bedeutung
ohne	Aus	Aus	Aus	Aus	Leser stromlos oder außer Betrieb
ohne	Rot	Rot	dauerhaft leuchtend	Aus	keine Kommunikation mit dem Automaten
ohne	Rot	Rot	dauerhaft leuchtend	An	Leser wartet auf Konfiguration
ohne	Grün	Grün	dauerhaft leuchtend	Aus	Leser betriebsbereit
Kunden-Chip	Orange	Orange	gleichzeitig blinkend	Aus	Chip wird gelesen
Kunden-Chip	Aus	Aus	Aus	blinkend	Verkauf wird durchgeführt
Kunden-Chip	Grün	Rot	gleichzeitig blinkend	dauerhaft	Kein Guthaben auf dem Chip
Kunden-Chip	Orange	Orange	abwechselnd blinkend	blinkend	Verkauf von Treuguthaben abgebucht
Kunden-Chip	Grün	Grün	abwechselnd blinkend	blinkend	Freiverkauf
Kunden-Chip	Orange	Rot	abwechselnd blinkend	blinkend	Verkauf in Option 'besondere Tage'
Kunden-Chip	Grün	Rot	abwechselnd blinkend	blinkend	Verkauf sog. 'kombinierter Produkte'
Kunden-Chip	Orange, dann Rot	Orange, dann Rot	gleichzeitig blinkend	Aus	Chip m. falschem Manager-Code, falscher Ort
Konfiguration-Karte	Orange, dann Rot	Orange, dann Rot	gleichzeitig blinkend	Aus	Unpassende Konfiguration, falscher Manager-Code
Audit-Karte	Orange, dann Rot	Orange, dann Rot	gleichzeitig blinkend	Aus	Audit-Karte voll, falscher Manager-Code, File defekt
RF-Boot	Orange	Orange	dauerhaft leuchtend	Aus	Leser warte auf neue Firmware per RF
Boot-Karte	Aus	Aus	Aus	Aus	Leser wartet auf neue Firmware per PC